



D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE
COARSE CUTTING FOAM PAD

Il Tampone di Lucidatura D-A COARSE è appositamente progettato per essere utilizzato con le lucidatrici rotorbitali e rotoeccentriche. La composizione a celle aperte garantisce la rimozione di difetti moderati e profondi quando il tampone viene utilizzato con la pasta abrasiva D-A COARSE.



► **ISTRUZIONI PER L'USO**

- Pulire frequentemente i tamponi con aria compressa or con il RUPES Claw Pad Tool
- Non saturare eccessivamente il tampone. Troppa pasta abrasiva può portare a prestazioni ridotte
- Dopo l'uso pulire con acqua tiepida e sapone neutro, risciacquare bene per rimuovere i residui, asciugare all'aria
- Evitare l'uso di paste abrasive a basse di solventi e detersivi per evitare danni alla struttura cellulare della schiuma

► **PASTE ABRASIVE**

D-A COARSE



MILLE COARSE



MILLE COARSE
BLACK LINE




XC-2



► **LUCIDATRICI CONSIGLIATE**

Lucidatrici ROTORBITALI: Serie iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Nano) Serie LHR21, Serie LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto,
Lucidatrice ROTOECCENTRICA: LK900E

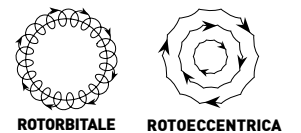

ROTORBITALE ROTOECCENTRICA



SETTORI E APPLICAZIONI



CODICI TAMPONI	FORMATI
9.DA40H	Ø35-40mm (1"-1.5")
9.DA70H	Ø50-70mm (2"-3")
9.DA100H	Ø80-100mm (3"-4")
9.DA150H	Ø130-150mm (5"-6")
9.DA180H	Ø150-180mm (6"-7")